

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasilacz Impulsowy seria:

MPV, MVL

Przeznaczenie

Zasilacz impulsowy służący do zasilania napięciem stałym innych obwodów i urządzeń elektronicznych (elektrycznych).

Instalacja / Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem,
- Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
- Po stronie zasilacza z oznaczeniem „PRI” dołączyć do przewodu L przewód fazowy, do przewodu N przewód neutralny.
- Po drugiej stronie zasilacza z oznaczeniem „SEC” dołączyć do przewodu odbiornik zachowując odpowiednią polaryzację.

UWAGA

Urządzenie należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami. Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji. Czynnności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Instalacja urządzenia jest niewskazana w następujących przypadkach: brak elementów składowych, uszkodzenie urządzenia lub jego deformacje.


Warunki gwarancji

1. Usługi gwarancyjne wykonywane są wyłącznie po okazaniu dokumentu zakupu.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakupu.
3. Gwarancja nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, tj. uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe z błędnej instalacji produktu, samowolne naprawy.

Konserwacja i utylizacja

Do czyszczenia urządzenia należy używać czystej, antystatycznej i suchej szmatki, bez użycia chemicznych środków czyszczących lub zawierających rozpuszczalniki. Wylącz zasilanie przed czyszczeniem. Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pożybywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone. Produkt należy po zakończeniu jego eksploatacji utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podmiot odpowiedzialny
Tanasis Stal
Miernicza 16/1A
50-435 Wrocław
Polska

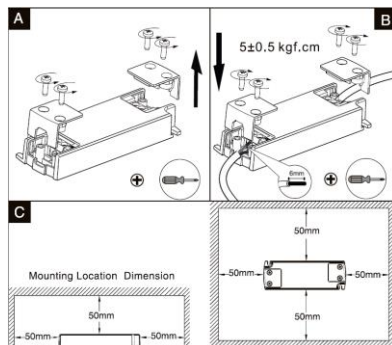

GB

USER MANUAL

Switching power supply:

MPV, MVL

Purpose of use

Switching power supply is intended to supply other circuits and electronic (electric) devices with constant voltage

Installation / General safety information

- Disconnect the power supply circuit fuse,
- Check if there is a voltage-free condition on the supply wires with appropriate measuring instrument
- On the side of the power supply ("PRI") connect a phase lead to L cable, and neutral lead to N cable.
- On the other side of the power supply („SEC") connect a receiver to the cable ensuring correct polarity.

ATTENTION

Connect the device to the single-phase network according to the valid standards. Method of connection is provided in this instruction. Installation, connections and adjustments must be performed by skilled electricians, who familiarized themselves with the instruction manual and functions of the device. Before commencing installation, make sure there is no voltage is present on the terminals. We do not recommend installation of the device in the following situations: missing components, damage to or deformations of the device.

Warranty conditions

1. Warranty services are provided only upon presentation of the purchase document
2. Warranty period is 36 months from the date of purchase.
3. The warranty does not cover damages resulted from external causes, i.e., mechanical damage, defects caused by improper installation of the product, unauthorized repairs.

Maintenance and disposal

Use clean antistatic and dry cloth for cleaning the device. Do not use chemical cleaning agents or those that contain solvents. Before cleaning disconnect power supply. Electronic devices contain recyclable materials. Disposal of such materials together with ordinary wastes is not permitted. This product after its service life has to be disposed of in compliance with local regulations of law.

Responsible entity:

Tanasis Stal
Miernicza 16/1A
50-435 Wrocław
Poland

